



UD04 使用说明

一. 开关按键说明:

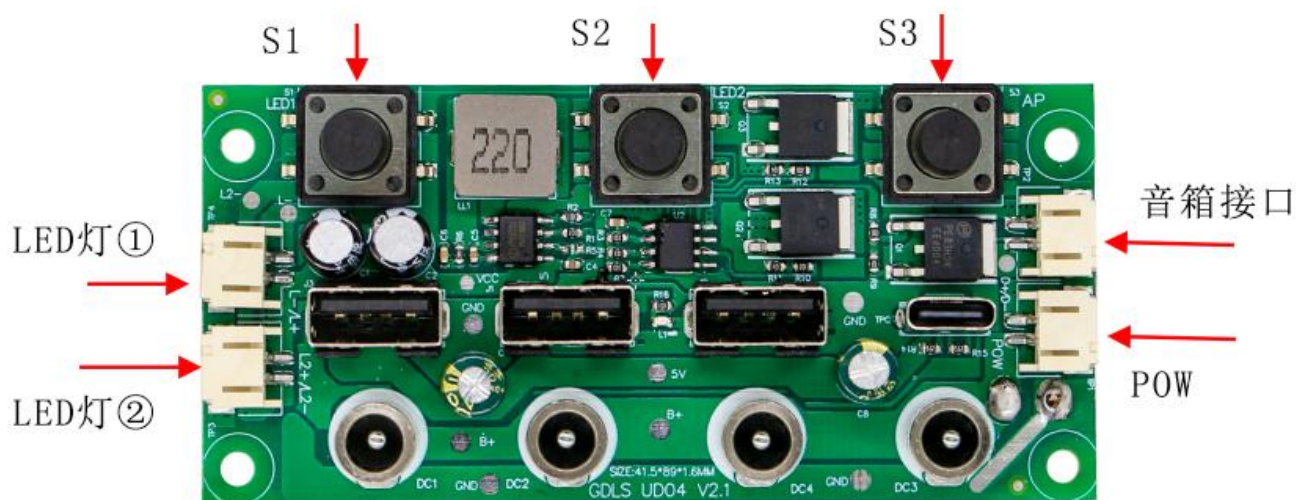

1. **POW** 为总电源开关，按 1 下开机，再按 1 下关机
2. **S1** 为音箱电源开关，按 1 下开，再按下关闭输出
3. **S2** 为 **LED2** 总电源开关，按 1 秒开机，开机状态下再依次按下按键，则灯显示如下：半亮，常亮，呼吸灯，闪烁，关闭，依次循环
4. **S3** 为 **LED1** 总电源开关，按 1 秒开机，开机状态下再依次按下按键，则灯显示如下：半亮，常亮，呼吸灯，闪烁，关闭，依次循环

二. 接线示意图（注意正负极区分）

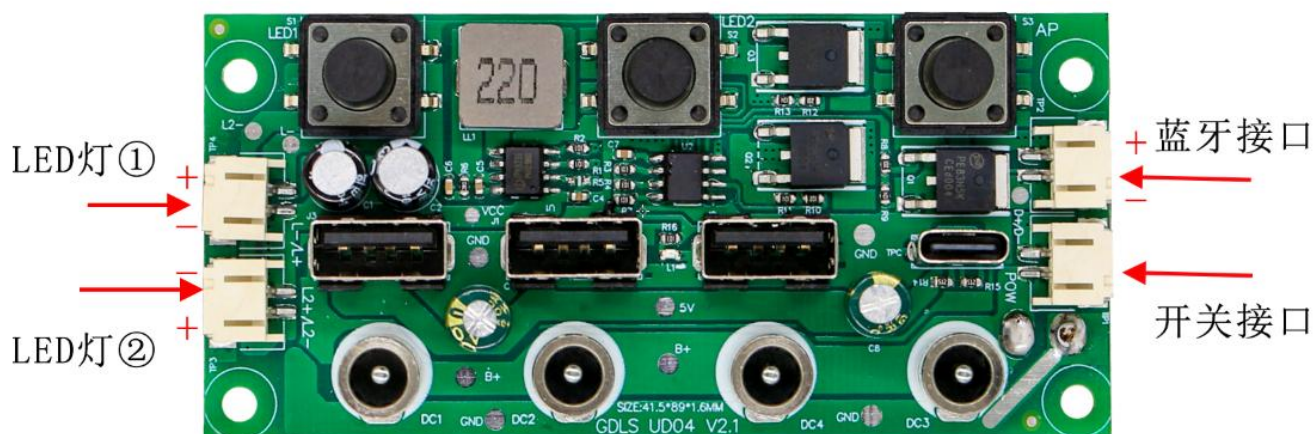

开关接口:PH2.0-100mm 红黑线（另头 187 端子）


蓝牙接口: PH2.0 转 XH2.5-350mm

LED 灯①: PH2.0-100mm(前 LED)

LED 灯②: PH2.0-200mm(侧 LED)

表头线: PH2.0-150mm

喇叭线: PH2.0-150mm

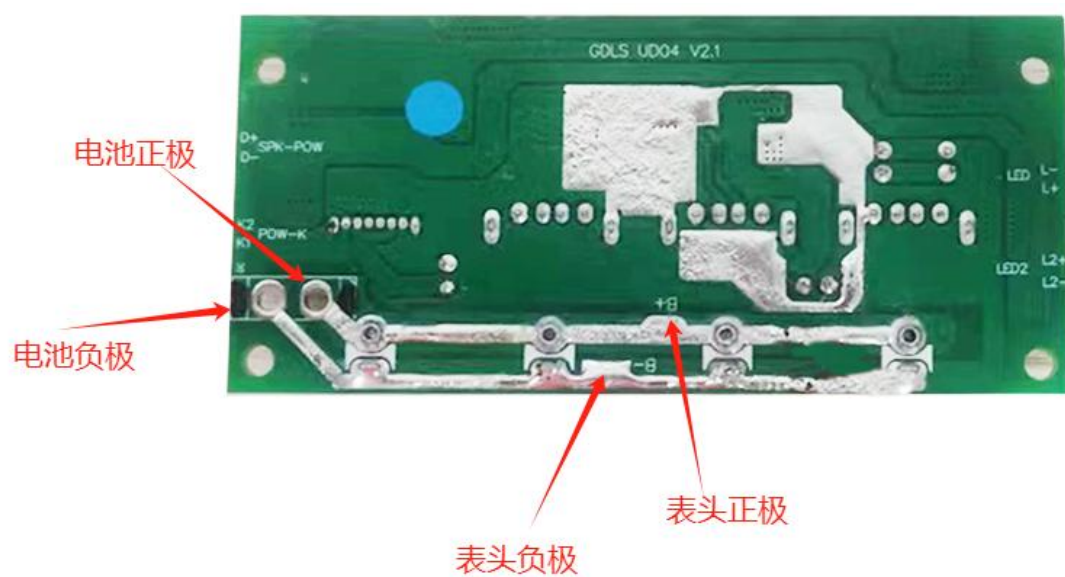

三. PCB 尺寸图 (单位 mm)

